

# Bauanleitung für Australien Super-B-Train Nr. 941

Copyright by [www.DecalPrint.de](http://www.DecalPrint.de) 2014



Empfohlenes Werkzeug:


- Uhu Plast mit Kanüle
- Skalpell breit und spitz
- Pinzette
- Naßschleifpapier 400er Korn
- kleine Feile





Weiterhin im Lieferumfang:

- 1mm Rundstab, 30mm
- 2,4 mm Rundrohr, 10mm
- Decals

Benötigt, aber NICHT im Lieferumfang:

- Promotex Radsätze
- Promotex Sattelplatte

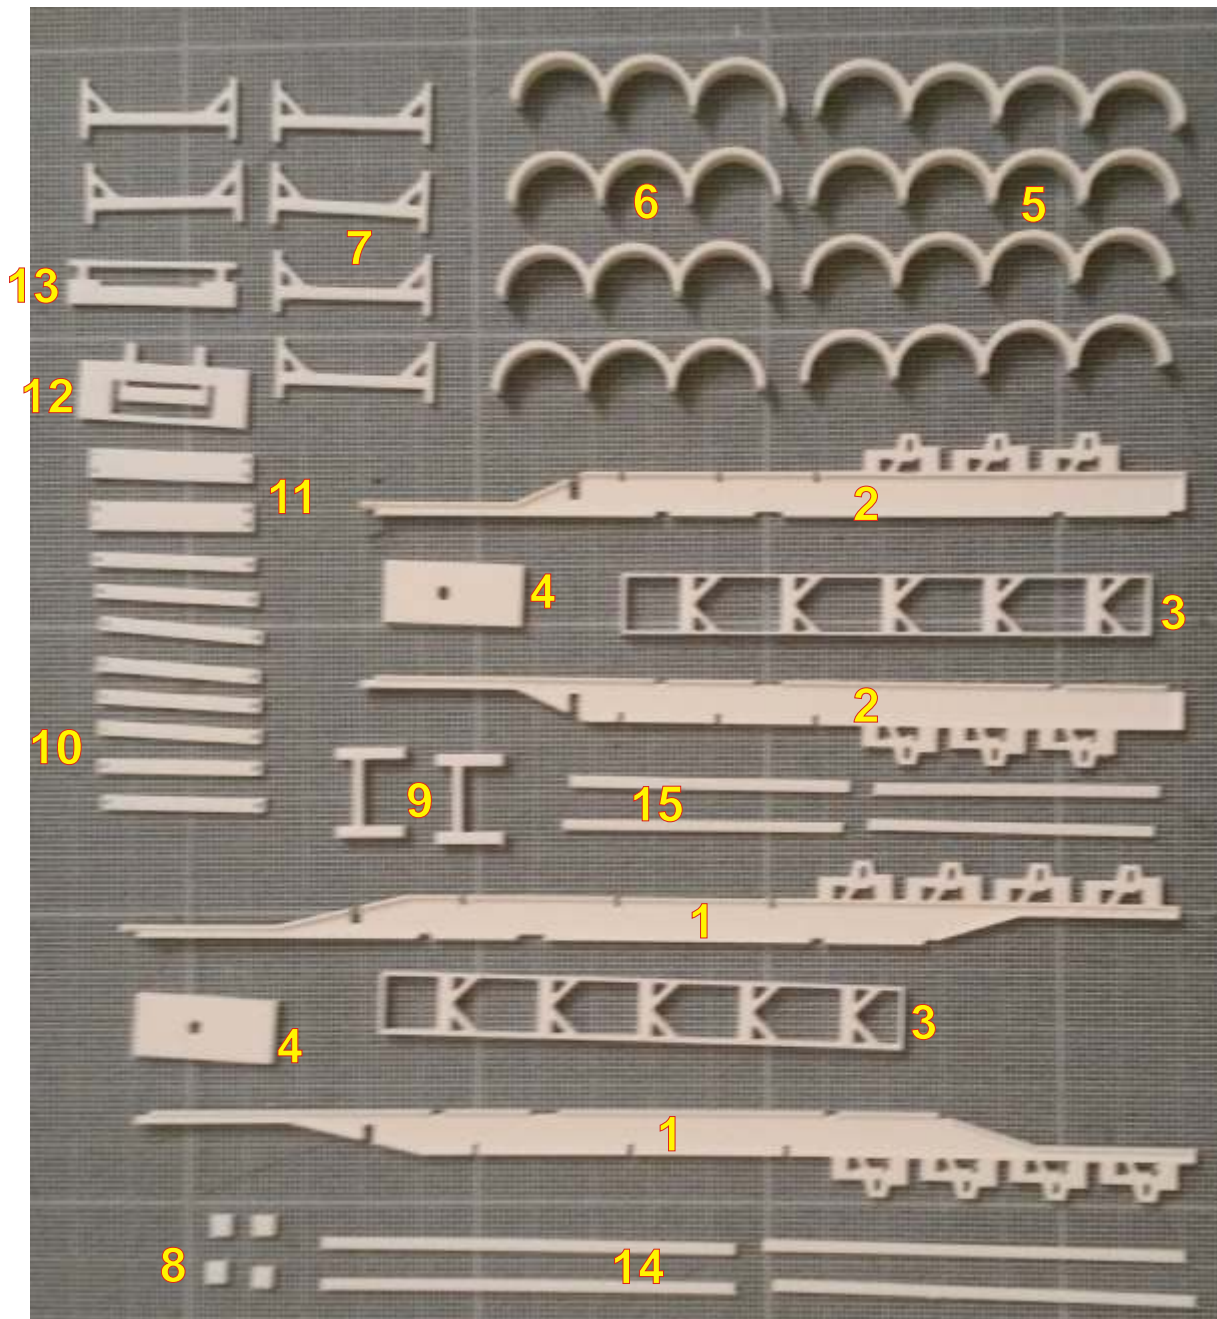

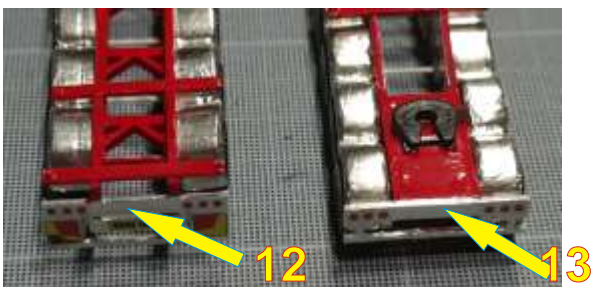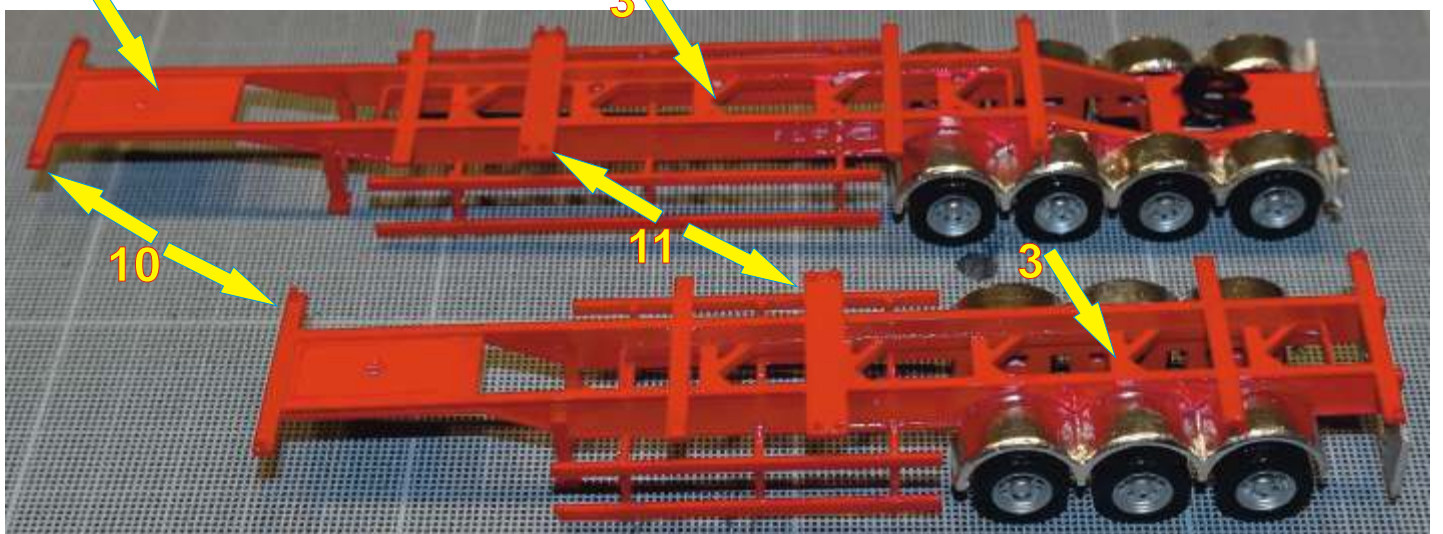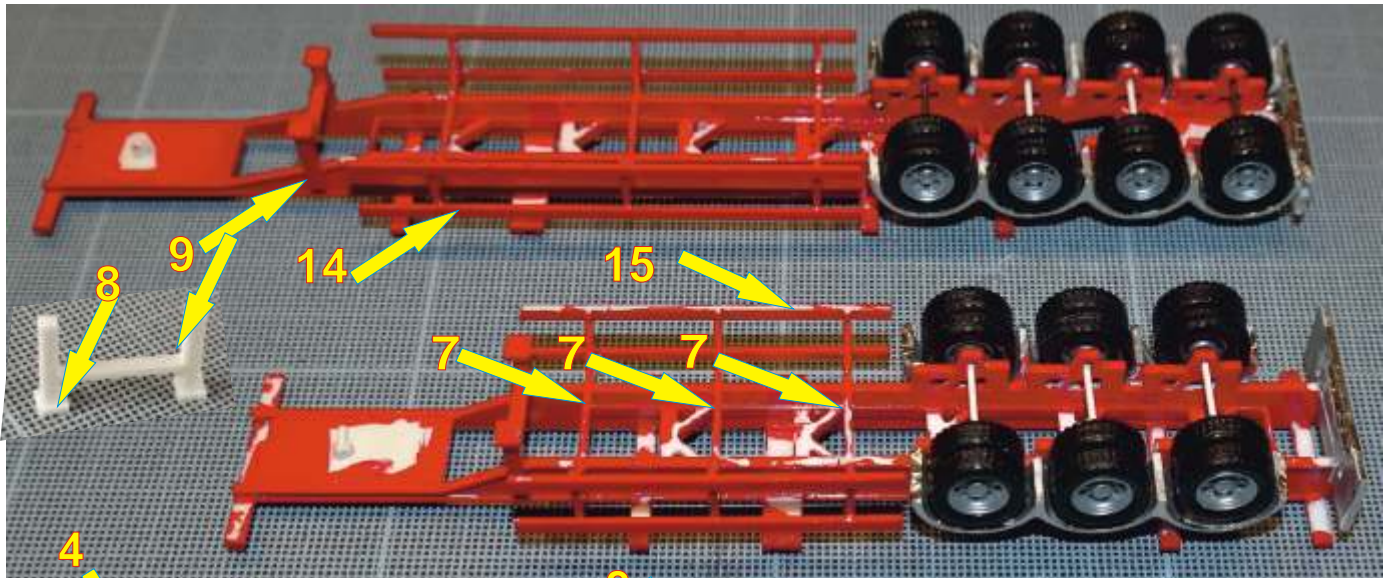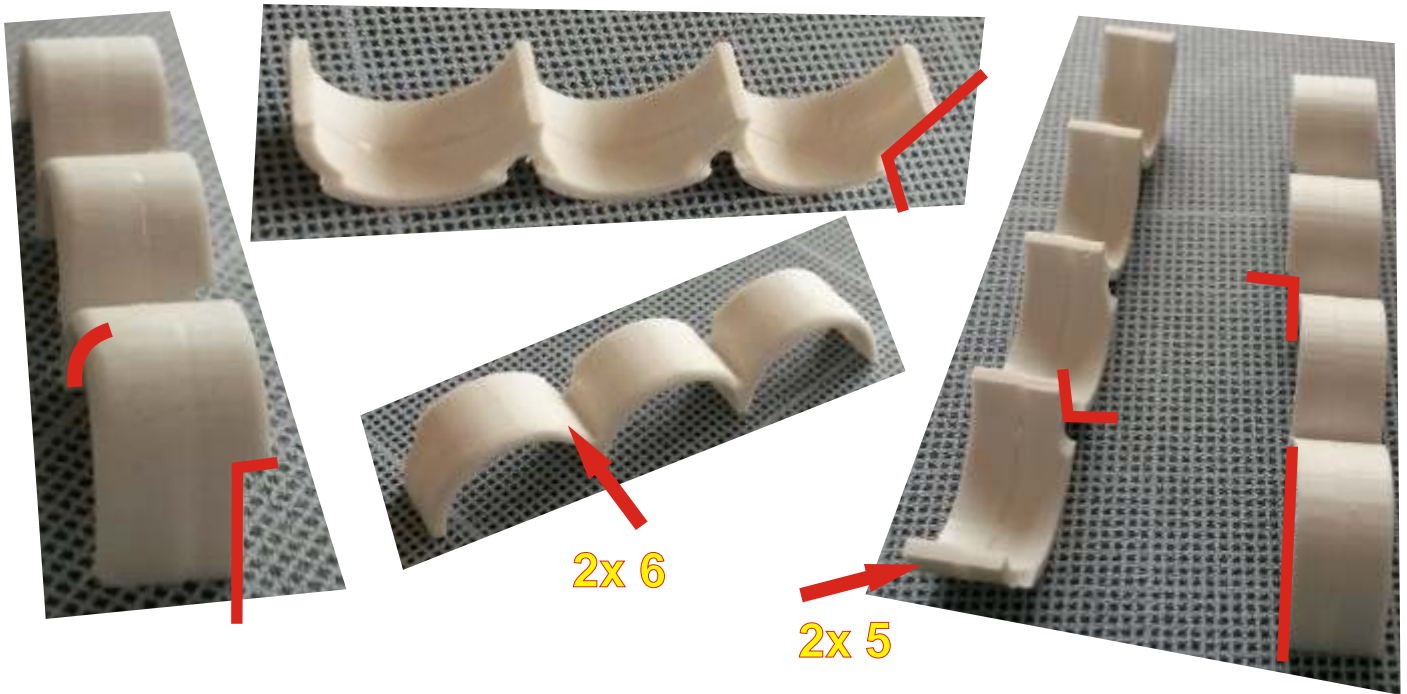

Der Königszapfen:  
2,5mm Rundstab kerben, Stück 1mm Rundstab kleben und dann das ganze in das Loch der Grundplatte kleben.